


LUX



Monteringsanvisning vägglucka (SWE)  
Asennusohjeet seinäluukku (FIN)  
Assembly Instructions wall hatch (GBR)  
Einbauanleitung Wandluke (GER)

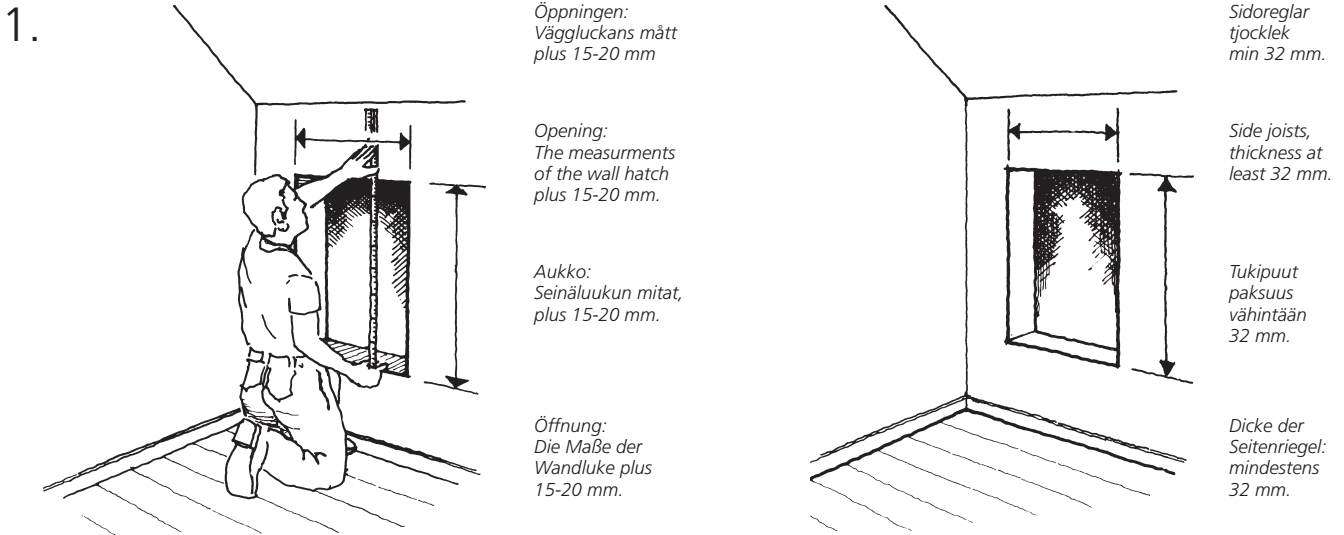

(SWE) Luckan kan spikas eller skruvas fast. Kontrollera att hålet i väggen är 15-20 mm större än väggluckans karmyttermått. Reglarna, avsedda att spika (skruva) väggluckan i, skall ha en minsta tjocklek av 32 mm och vara väl fastsatta.

(GBR) The hatch may be nailed or screwed in place. Check that the hole in the wall is 15-20 mm larger than the outer measurements of the hatch's frame. The joists in which the hatch is to be nailed (screwed) must be at least 32 mm thick and well-fastened.

(FIN) Luukku voidaan naulata tai ruuvata kiinni. Tarkista, että seinään tehty reikä on 15-20 mm suurempi kuin seinäluukun karmen ulkomitat. Seinäluukun naulaamiseen (ruuvaamiseen) tarkoitettujen tukipuiden tulee olla vähintään 32 mm paksuja, ja ne pitää kiinnittää huolellisesti.

(GER) Die Luke kann festgeschraubt oder auch festgenagelt werden. Kontrollieren Sie, dass das Loch in der Wand 15-20 mm größer als das Rahmenaußenmaß ist! Die Seitenriegel, an denen die Wandluke mit Schrauben oder Nägeln befestigt wird, müssen eine Mindestdicke von 32 mm haben und gut befestigt sein.

